


Montageanleitung / Mounting instructions


profi-air® Dachdurchführung flex / roof outlet flex

profi-air® Dachhaube / roof vent cap




**Lieferumfang Dachhaube**  
Scope of delivery roof vent cap

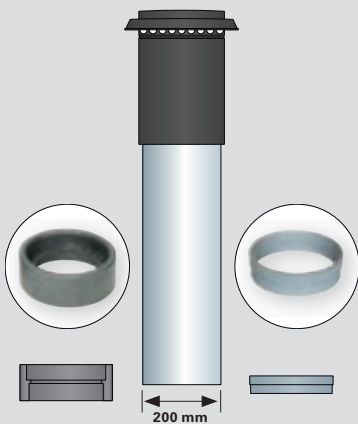











**Lieferumfang Dachdurchführung**  
Scope of delivery roof outlet



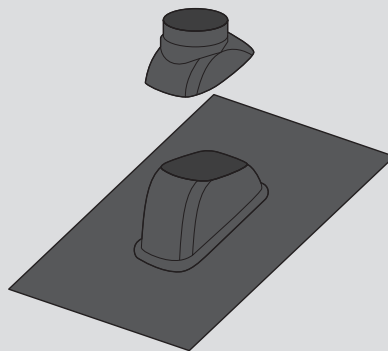


**Mindestabstände**  
Minimum distances


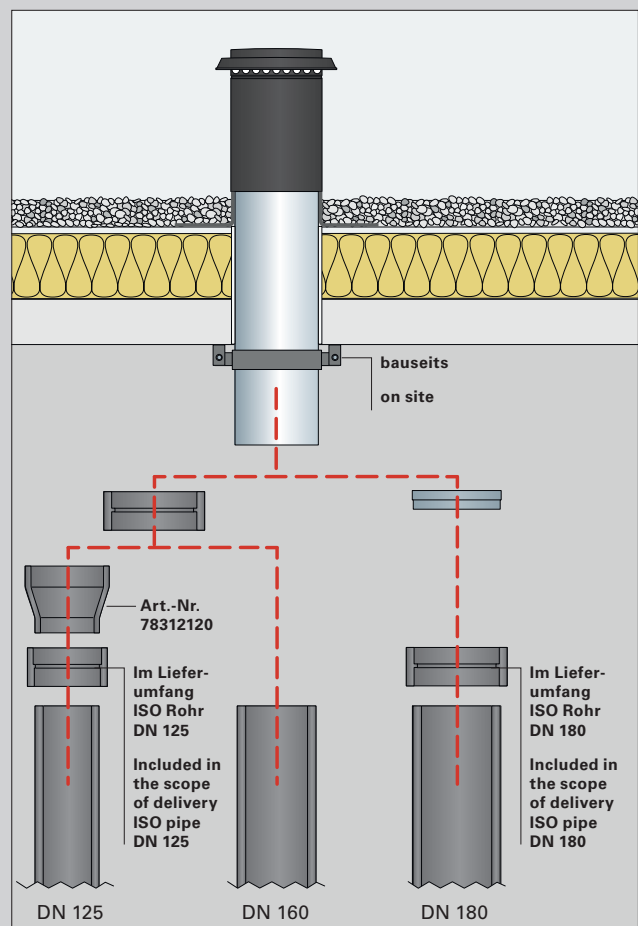
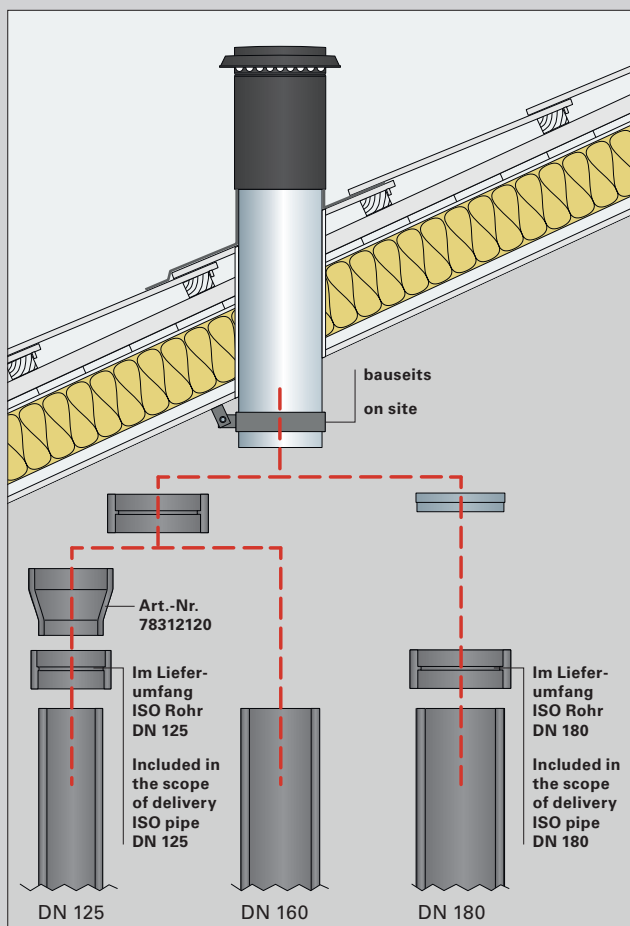
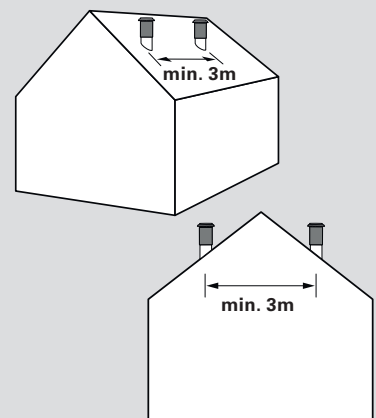




1

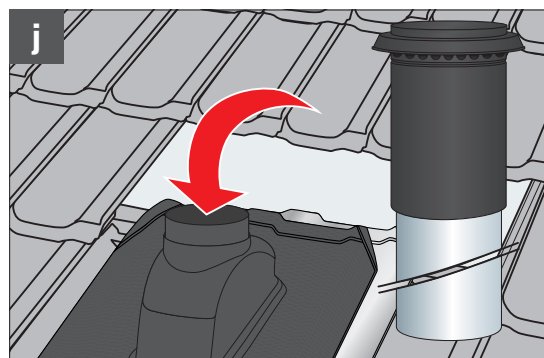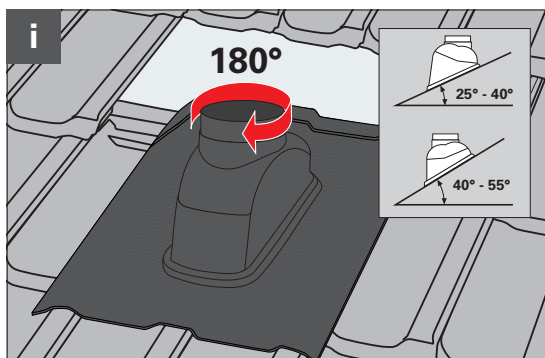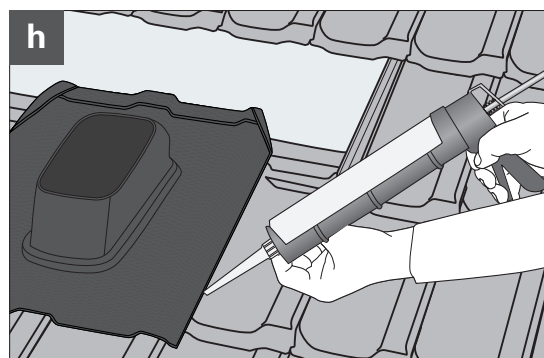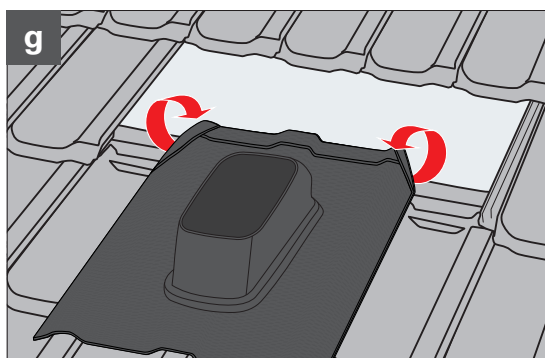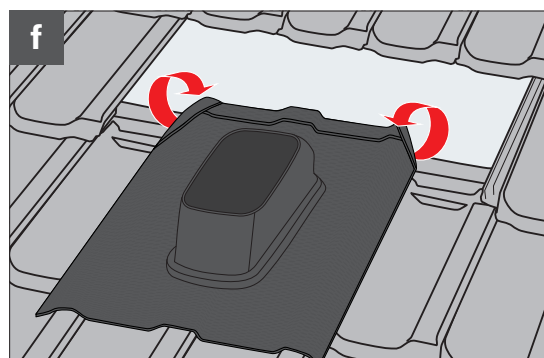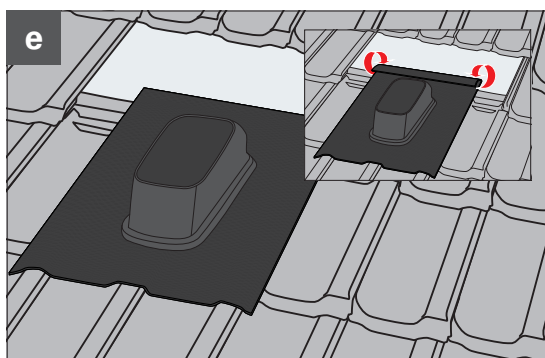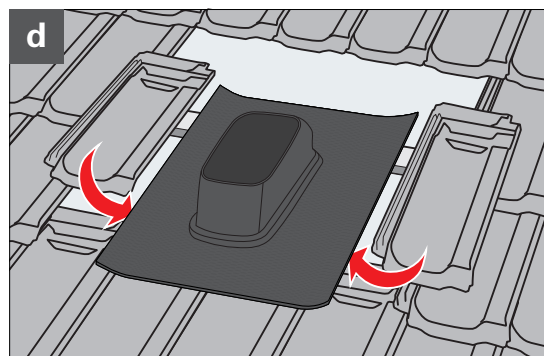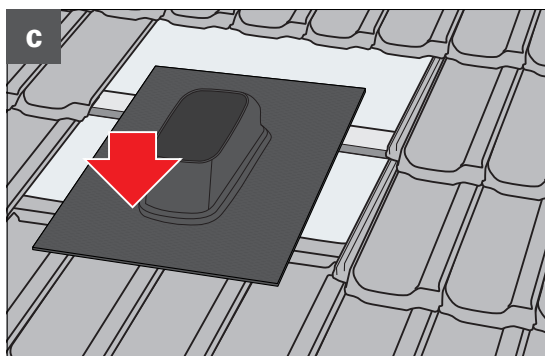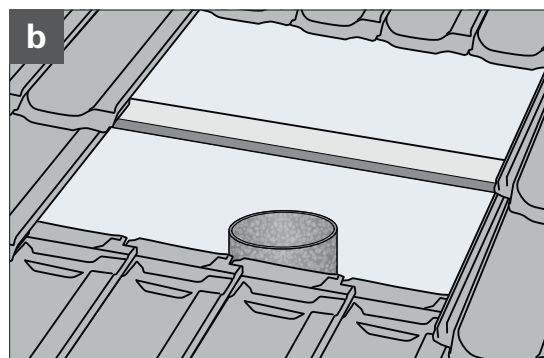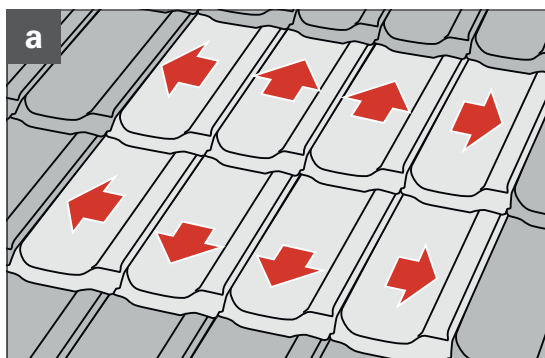

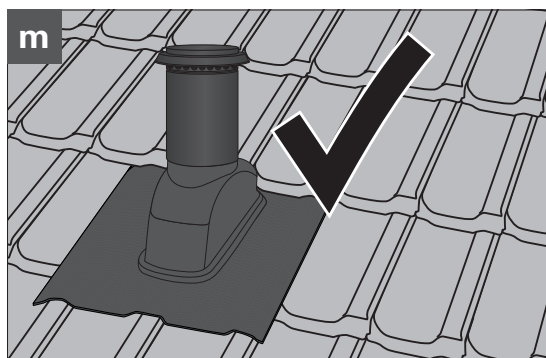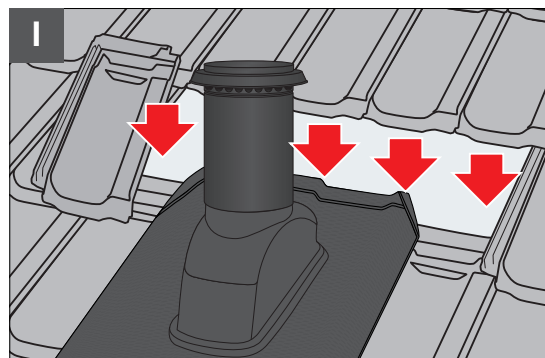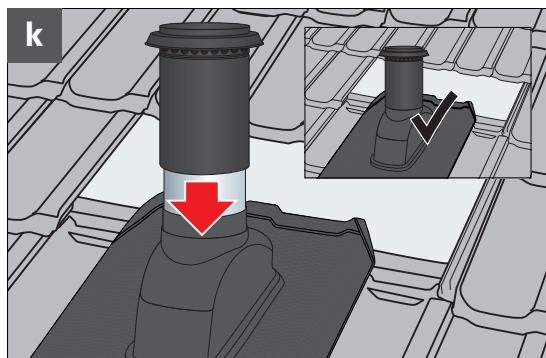

2

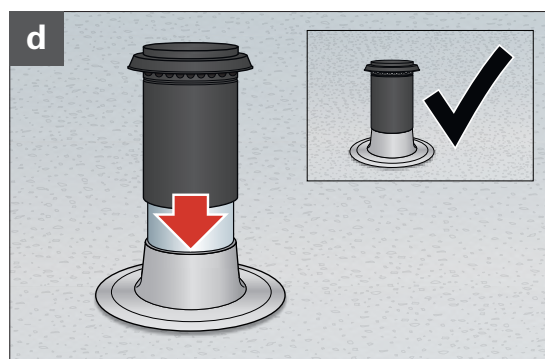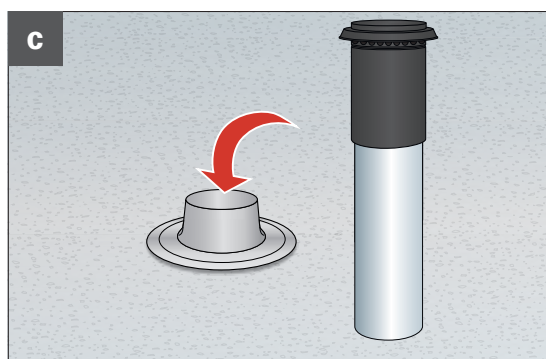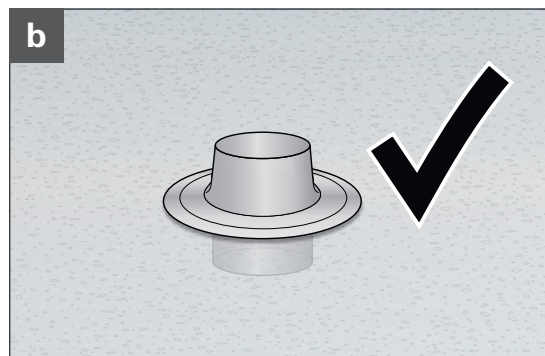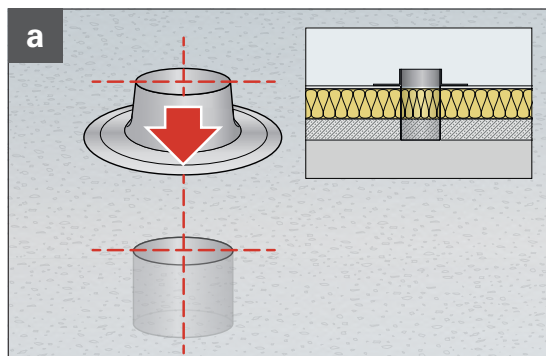

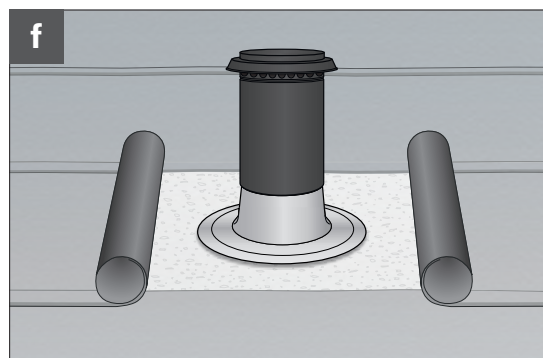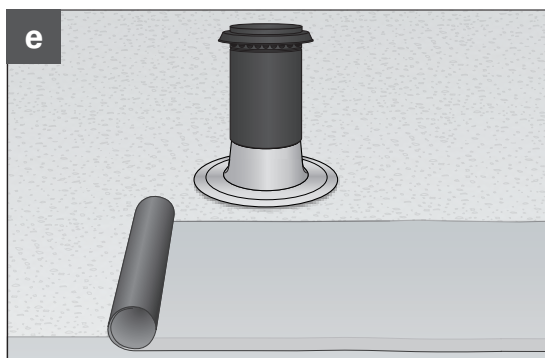

Dachdurchdringungen der luftdichten Gebäudehülle sind fachgerecht und ordnungsgemäß abzudichten bzw. auszuführen.  
Die vor Ort geltenden allg. Vorschriften sind zu beachten.

Roof penetrations of the airtight building envelope must be sealed and/or performed professionally and properly.  
Locally applicable general provisions must be observed.

